

Guide d'utilisation Dri-Eaz Sync

Legend Brands

© Legend Brands

Table of contents

1. Bienvenue	3
1.1 Équipements pris en charge	3
1.2 Ce qu'il vous faut	3
1.3 Les guides	3
2. Détecter les appareils à proximité	4
2.1 Rechercher des appareils	5
2.2 Relancer la recherche	7
2.3 Si rien n'est trouvé	8
3. Mettre à jour le micrologiciel	10
3.1 Mettre à jour un appareil	10
3.2 Mettre à jour plusieurs appareils à la fois	10
3.3 Le déroulement d'une mise à jour	11
3.4 Si une mise à jour échoue	14
3.5 Mises à jour du module Wi-Fi	14
4. Configurer le Wi-Fi	15
4.1 Saisir les identifiants du réseau	16
4.2 Règles de saisie	17
4.3 Plusieurs appareils à la fois	17
4.4 Si l'appareil ne se connecte pas	17
5. Comprendre l'état de l'appareil	19
5.1 Lire une carte d'appareil	19
5.2 Messages d'état	20
5.3 Les deux sections	23
5.4 Sélection	24
6. Questions fréquentes	25
6.1 Mises à jour	25
6.2 Configuration du Wi-Fi	28
6.3 Détection des appareils	29
6.4 Général	29

1. Bienvenue

Dri-Eaz Sync maintient à jour le micrologiciel de vos équipements Dri-Eaz depuis votre téléphone, en Bluetooth. L'application détecte les appareils à proximité, indique ceux pour lesquels une mise à jour est disponible et l'installe pour vous.

1.1 Équipements pris en charge

Plateforme	Modèles
Command Hub Dehumidifiers	LGR 2800i, LGR 3500i, LGR 7000XLi, REVOLUTION, CMC 200, PHD200, LGR145 XL, SYCLONE XL, LGR 6000Li, LGR 6500XLi, G18, DRIZAIR 1800, DRIZAIR 2200
Wrap Series Dehumidifiers	DRIZAIR 1400, LGR 5000Li, DRIZAIR 130P
HEPA Air Scrubbers	HEPA700, AP 700

1.2 Ce qu'il vous faut

- Un téléphone avec le Bluetooth activé et une connexion Internet.
- Votre appareil Dri-Eaz allumé et à portée Bluetooth du téléphone.

1.3 Les guides

- [Détecter les appareils à proximité](#) — recherchez vos équipements et ouvrez la liste des appareils.
- [Mettre à jour le micrologiciel](#) — installez les mises à jour sur un appareil ou plusieurs à la fois.
- [Configurer le Wi-Fi](#) — saisissez les identifiants réseau lorsqu'une mise à jour du module Wi-Fi en a besoin.
- [Comprendre l'état de l'appareil](#) — interprétez les cartes d'appareil et les messages d'état.
- [Questions fréquentes](#) — réponses rapides sur les échecs, le Wi-Fi, les autorisations et les langues.

Choisissez le guide de votre version de l'application

Ces guides suivent les versions de l'application. Utilisez le sélecteur de version de l'en-tête pour choisir le guide correspondant à la version installée sur votre téléphone.

2. Détecter les appareils à proximité



Avant de commencer

Allumez l'appareil Dri-Eaz que vous voulez vérifier et gardez-le près du téléphone, et vérifiez que le Bluetooth du téléphone est activé. Vous ne savez pas si votre équipement est pris en charge ? Consultez le [tableau des équipements pris en charge](#).

2.1 Rechercher des appareils

1 Ouvrez Dri-Eaz Sync.

L'application affiche brièvement « Préparation en cours... », puis l'écran d'accueil apparaît : « Appuyez sur le bouton pour détecter les appareils à proximité. »

Appuyez sur Autoriser à l'invite d'autorisation

Au premier lancement (ou à la première recherche sur iPhone), le téléphone demande les autorisations Bluetooth de l'application — Android demande aussi la localisation, exigée par le système pour détecter les appareils à proximité. Appuyez sur **Autoriser** : sans cela, l'application ne peut pas trouver vos équipements.

**2 Appuyez sur le bouton bleu rond avec le symbole Bluetooth.**

L'application recherche pendant quelques secondes puis passe à la liste **Appareils à proximité**.

3 Lisez le résultat.

L'en-tête compte ce qui a été trouvé — par exemple « 2 appareils détectés » — en deux groupes :

- **Mise à jour disponible** — appareils avec une mise à jour du micrologiciel prête à installer.
- **Autres appareils** — appareils déjà à jour. Appuyez sur le titre de la section pour la déplier.




2.2 Relancer la recherche

Appuyez sur **Relancer la recherche** en haut à droite de la liste pour chercher à nouveau — par exemple après avoir allumé un autre appareil.

2.3 Si rien n'est trouvé

Quand la liste reste vide, vérifiez que l'appareil est allumé et proche du téléphone, puis appuyez sur **Relancer la recherche** :

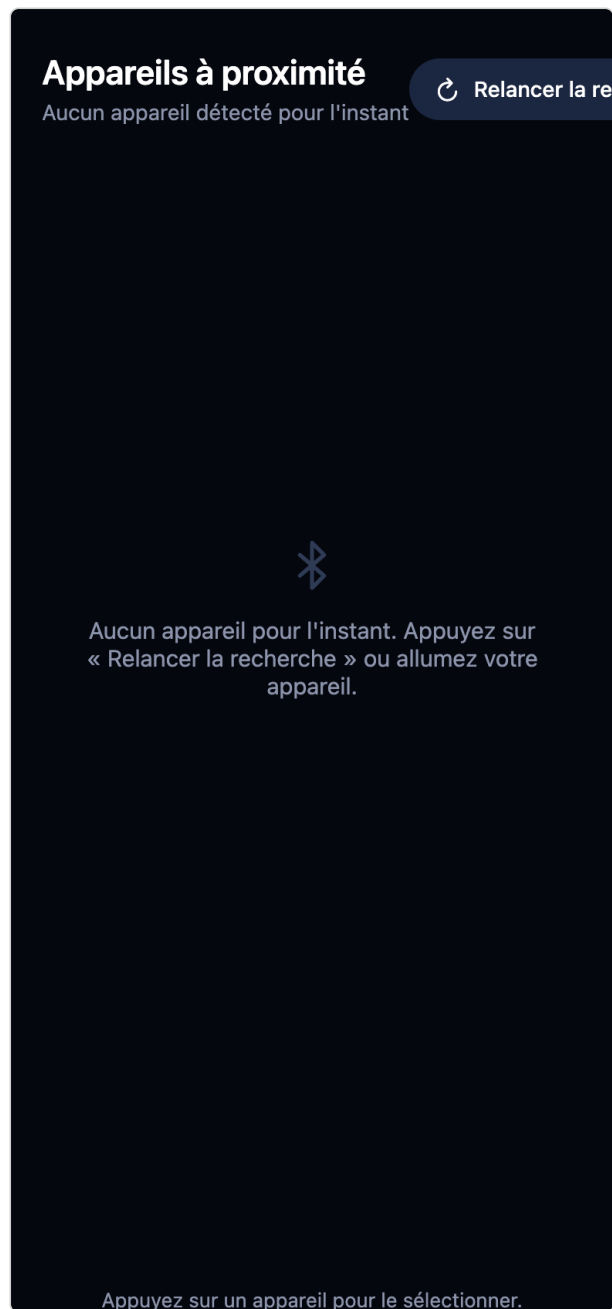


« Aucun appareil pour l'instant. Appuyez sur « Relancer la recherche » ou allumez votre appareil. »

Si la recherche ne trouve rien du tout, l'application signale « Aucun appareil trouvé. Assurez-vous qu'ils sont allumés et détectables, puis réessayez. »

Si l'autorisation a été refusée auparavant, l'application vous l'indique — « L'application n'a pas l'autorisation d'utiliser le Bluetooth. Autorisez l'accès au Bluetooth dans les paramètres du téléphone, puis réessayez. » — et propose **Ouvrir les paramètres**. Pour la réactiver à la main :

- Sur iPhone : **Réglages** → **Dri-Eaz Sync** → **activez Bluetooth**.
- Sur Android : **Paramètres** → **Applications** → **Dri-Eaz Sync** → **Autorisations**, puis autorisez **Appareils à proximité** (et **Localisation** sur les anciennes versions d'Android).


Quand le Bluetooth est désactivé, l'écran d'accueil vous l'indique avant même la recherche — une boîte de dialogue du système propose aussi **Ouvrir les paramètres** pour l'activer :

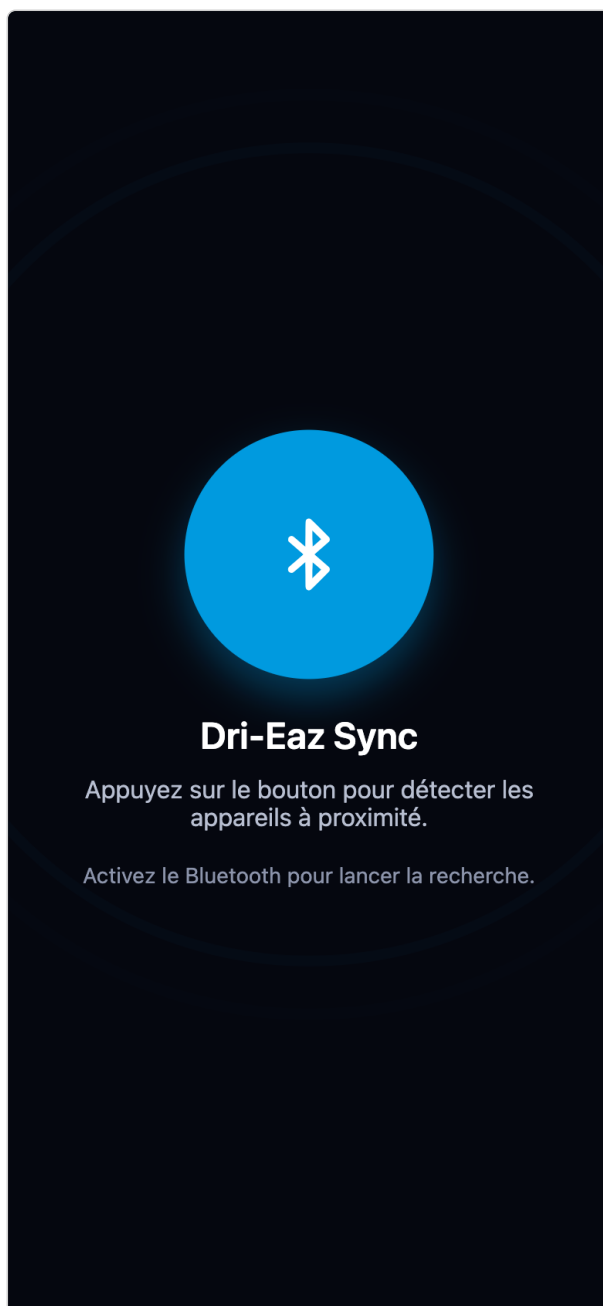

« Activez le Bluetooth pour lancer la recherche. »

3. Mettre à jour le micrologiciel

Les appareils de la section **Mise à jour disponible** ont une mise à jour du micrologiciel prête à installer. Vous pouvez mettre à jour un appareil, une sélection ou tous à la fois.

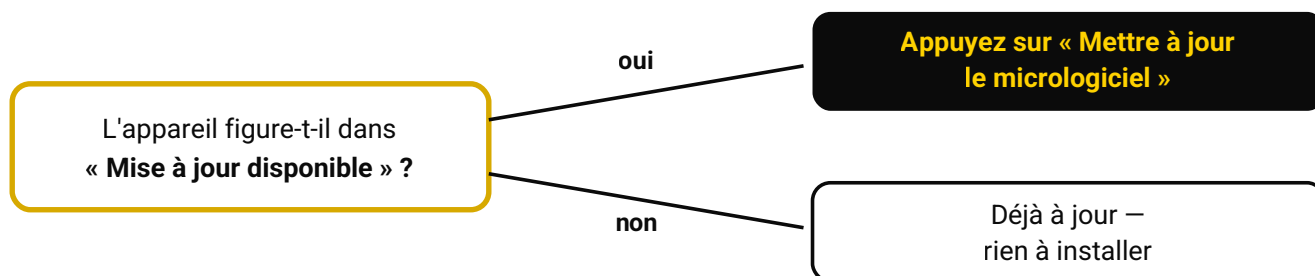

3.1 Mettre à jour un appareil

1 Repérez la carte de l'appareil dans la section **Mise à jour disponible**.

2 Appuyez sur « **Mettre à jour le micrologiciel** » sur la carte.

La petite flèche à côté du bouton ouvre un menu avec **Mettre à jour le micrologiciel principal** et **Mettre à jour le module Wi-Fi**, si vous ne voulez exécuter que l'un des deux. L'option du module Wi-Fi est grisée quand cette mise à jour n'est pas disponible dans votre installation.

3 Restez près de l'appareil pendant que la carte enchaîne les étapes toute seule — voir [le déroulement d'une mise à jour](#).

3.2 Mettre à jour plusieurs appareils à la fois

1 Choisissez quoi mettre à jour.

- Tout : appuyez sur **Mettre à jour tous les appareils** au bas de la liste.
- Une sélection : appuyez d'abord sur les appareils voulus — une coche apparaît sur chacun et le bas de la liste le confirme, par exemple « 2 appareils sélectionnés » — puis appuyez sur **Mettre à jour la sélection**.

2 Laissez la file avancer.

Les appareils qui attendent leur tour affichent « Mise à jour en attente ». Appuyer à nouveau sur une carte sélectionnée la désélectionne.

3.3 Le déroulement d'une mise à jour


1 L'application se connecte. L'état de la carte affiche « Connexion... » puis « Connecté ».

2 Le micrologiciel est transféré. L'état passe à « Mise à jour du micrologiciel... » et une barre de progression se remplit.



3 L'appareil redémarre pour appliquer la mise à jour. La bordure de la carte clignote en ambre pendant que l'application se reconnecte — c'est normal. Gardez l'appareil allumé et le téléphone à proximité.

- 4** L'application vérifie la nouvelle version. En cas de succès, la carte affiche un contour vert et indique « Mise à jour réussie », puis passe dans **Autres appareils**.

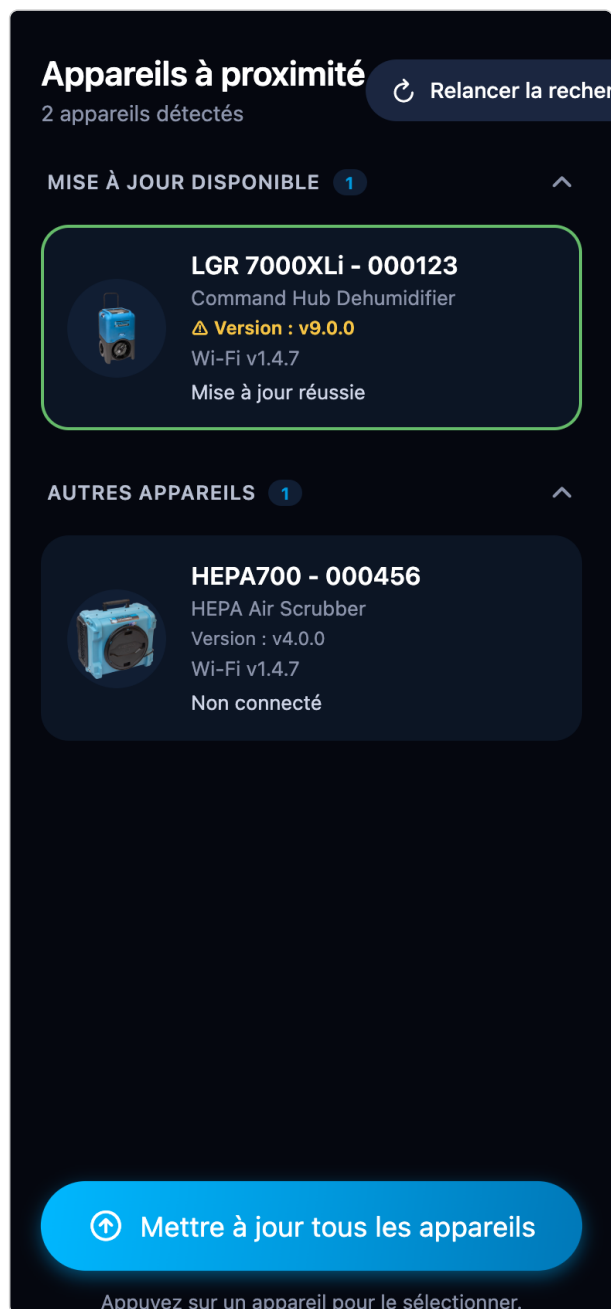

Gardez tout allumé et à proximité

N'éteignez pas l'appareil et ne sortez pas de la portée Bluetooth pendant une mise à jour. Si la connexion est perdue, la carte l'indique et l'application tente de se reconnecter pour continuer :



« Connexion perdue — mise à jour en attente »

3.4 Si une mise à jour échoue

La carte passe en rouge et explique ce qui s'est passé :



« La mise à jour du micrologiciel du déshumidificateur a échoué. Réessayez. »

- Rapprochez-vous de l'appareil et appuyez à nouveau sur **Mettre à jour le micrologiciel**.
- Si l'appareil ne répond pas, éteignez-le puis rallumez-le, appuyez sur **Relancer la recherche** et réessayez.

3.5 Mises à jour du module Wi-Fi

Certaines mises à jour renouvellent le module Wi-Fi de l'appareil. Cette mise à jour passe par votre réseau Wi-Fi, donc l'application ouvre d'abord la fenêtre **Configuration du Wi-Fi** pour confirmer le réseau — voir [Configurer le Wi-Fi](#).

La carte affiche alors les étapes une à une : « Configuration du Wi-Fi », « Envoi des informations », « Démarrage de la mise à jour », « Finalisation de la mise à jour », « Vérification de la version ».

4. Configurer le Wi-Fi

Une mise à jour du module Wi-Fi passe par votre réseau Wi-Fi : chaque mise à jour du module Wi-Fi commence donc par la fenêtre **Configuration du Wi-Fi** : « Saisissez les identifiants du réseau une seule fois pour connecter le téléphone et l'appareil. »

- La ligne **Réseau** affiche le réseau enregistré sur l'appareil (lu en Bluetooth) — ou « Non configuré » quand il n'en a aucun — pour que vous voyiez et confirmiez toujours sur quel réseau la mise à jour va s'exécuter.
- Si vous avez déjà saisi le mot de passe de ce même réseau plus tôt dans la session, il est prérempli.

Appareils à proximité
2 appareils détectés

Relancer la recherche

MISE À JOUR DISPONIBLE 1

Configuration du Wi-Fi

RÉSEAU

Non configuré Non connecté

Masquer ^

RÉSEAU (SSID)

Nom du réseau Wi-Fi

SÉCURITÉ

WPA/WPA2 Ouvert WEP

MOT DE PASSE

Mot de passe Wi-Fi

Enregistrer et connecter

Annuler Continuer

Mettre à jour tous les appareils

Appuyez sur un appareil pour le sélectionner.

4.1 Saisir les identifiants du réseau

1 Saisissez le nom du réseau dans Réseau (SSID).

Sur le téléphone, vous pouvez aussi appuyer sur **Rechercher des réseaux** pour que l'appareil liste les réseaux qu'il détecte, puis en choisir un.

2 Choisissez le type de sécurité du réseau : WPA/WPA2 (la plupart des réseaux), Ouvert ou WEP.**3 Saisissez le mot de passe Wi-Fi.**

Pour les réseaux ouverts, il n'en faut pas : « Aucun mot de passe n'est requis pour les réseaux ouverts. »

4 Appuyez sur « Enregistrer et connecter ».

La ligne **Réseau** affiche l'état de la connexion ; dès que l'appareil signale « Connecté », la mise à jour continue toute seule.

Quand la fenêtre affiche déjà le bon réseau avec le mot de passe prérempli, il ne reste qu'à confirmer : appuyez sur **Modifier** pour changer les identifiants, sur **Masquer** pour replier le formulaire et sur **Continuer** quand l'appareil est connecté.

📞 Téléphone et appareil sur le même réseau

Le téléphone doit être sur le même réseau Wi-Fi que l'appareil. Au besoin, l'application vous le demande : « Connectez ce téléphone au réseau Wi-Fi sélectionné, puis revenez pour continuer. » Utilisez **Ouvrir les paramètres**, rejoignez le réseau et revenez dans l'application.

4.2 Règles de saisie


- Le nom du réseau doit tenir dans 32 octets et le mot de passe dans 64 octets. Les caractères accentués occupent plus d'un octet, donc l'application peut avertir : « Le SSID doit tenir dans 32 octets (les caractères accentués en occupent plus d'un). »
- Un nom de réseau vide provoque « Saisissez le nom du réseau Wi-Fi (SSID). » ; un mot de passe manquant provoque « Saisissez le mot de passe Wi-Fi. »

4.3 Plusieurs appareils à la fois

Quand vous mettez à jour plusieurs appareils ensemble, ils doivent tous utiliser le même réseau. S'ils signalent des réseaux différents, l'application avertit : « Les appareils sélectionnés sont sur des réseaux Wi-Fi différents. Ils doivent tous être sur le même réseau avant la mise à jour. Saisissez les identifiants corrects. » — puis demande les identifiants à utiliser pour tous.

4.4 Si l'appareil ne se connecte pas

Quand le nom ou le mot de passe est erroné, la fenêtre reste ouverte et vous l'indique — appuyez sur **Modifier** et saisissez-les à nouveau :

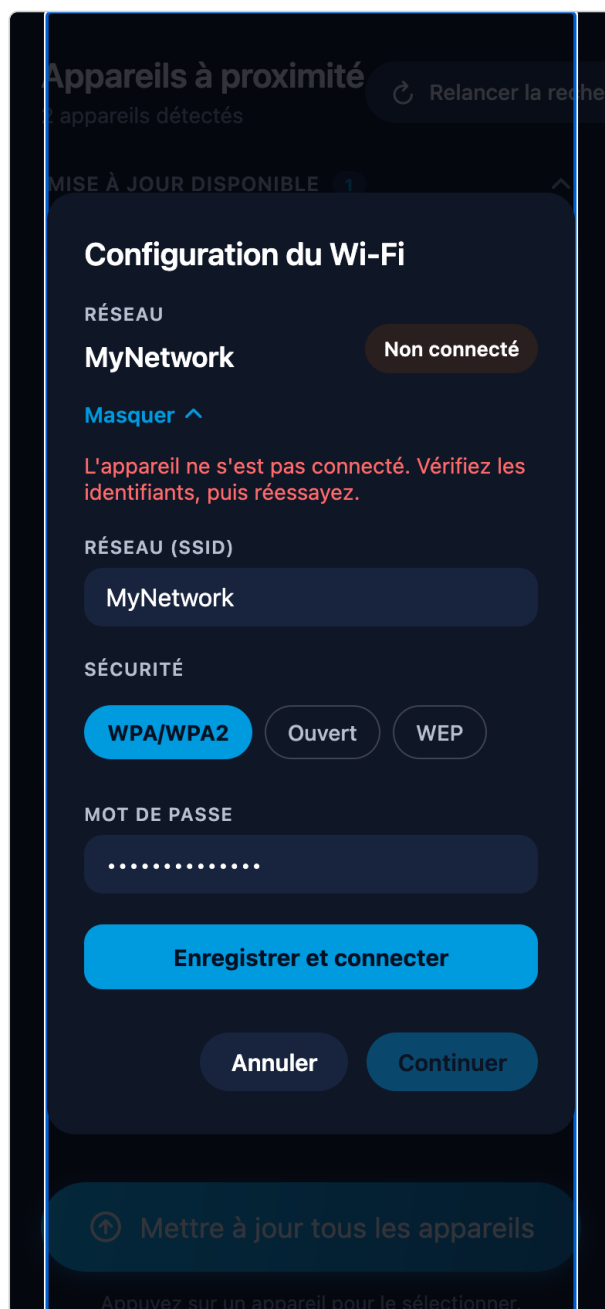

« L'appareil ne s'est pas connecté. Vérifiez les identifiants, puis réessayez. »

- « L'appareil ne s'est pas connecté au Wi-Fi à temps. Réessayez. » — rapprochez l'appareil de votre routeur et réessayez.
- Vérifiez que le réseau est pris en charge par l'appareil ; les réseaux dont le type de sécurité n'est pas pris en charge apparaissent comme « Sécurité non prise en charge » dans les résultats de recherche et ne peuvent pas être choisis.

5. Comprendre l'état de l'appareil

Chaque appareil détecté lors d'une recherche apparaît sous forme de carte dans la liste **Appareils à proximité**.

5.1 Lire une carte d'appareil



Une carte d'appareil connectée, valeur par valeur

1. **Modèle et numéro de série** — par exemple « LGR 7000XLi - 000123 ».
2. **Famille de produit** — comme « Command Hub Dehumidifier » ou « HEPA Air Scrubber ».
3. **Version du micrologiciel** — le micrologiciel installé sur l'appareil. Un ⚠ en ambre signifie qu'il est obsolète.
4. **Copie de sauvegarde** — le micrologiciel de sauvegarde de l'appareil, affiché une fois que l'application s'y est connectée.
5. **Version du module Wi-Fi** — quand l'appareil a un module Wi-Fi.
6. **Ligne d'état** — ce que l'application fait avec cet appareil en ce moment (voir le tableau ci-dessous).
7. **Bouton de mise à jour** — affiché tant qu'une mise à jour du micrologiciel est disponible.

Deux états de carte à savoir reconnaître :



« ⚠ Sauvegarde : v0.0.0 » — l'appareil n'a pas encore de copie de sauvegarde



« Mise à jour du micrologiciel requise » — l'appareil doit être mis à jour avant de pouvoir communiquer sa version

5.2 Messages d'état



« Non connecté » — l'appareil a été détecté mais l'application n'y est pas connectée. C'est l'état de repos normal.



« Connexion... » — l'application ouvre une connexion Bluetooth.



« Connecté » — l'application est connectée et peut lire les informations de l'appareil.



« Mise à jour en attente » — l'appareil est sélectionné pour une mise à jour et attend son tour.



« Mise à jour du micrologiciel... » — la mise à jour est en cours de transfert ; une barre de progression montre l'avancement.



« Connexion perdue — mise à jour en attente » — la connexion a été perdue en cours de mise à jour ; l'application se reconnecte pour continuer.




« Mise à jour réussie » — la mise à jour est terminée et la nouvelle version a été vérifiée.

5.3 Les deux sections

- **Mise à jour disponible** — appareils dont le micrologiciel (ou le module Wi-Fi) est plus ancien que la version embarquée dans l'application. Ces cartes affichent un bouton **Mettre à jour le micrologiciel**.
- **Autres appareils** — appareils déjà à jour. Cette section est repliée au départ ; appuyez dessus pour la déplier.

Quand tous les appareils à proximité sont à jour, la liste affiche à la place la carte de confirmation :

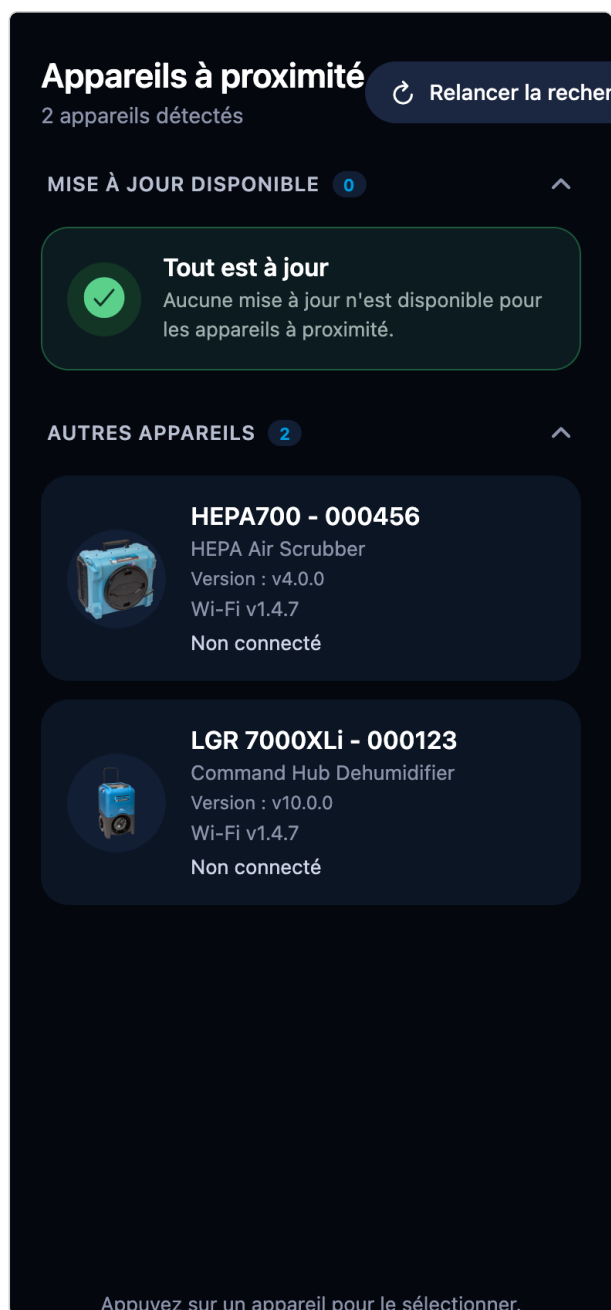

« Tout est à jour » — « Aucune mise à jour n'est disponible pour les appareils à proximité. »

5.4 Sélection

Appuyez sur une carte pour la sélectionner en vue d'une mise à jour groupée :

- Une coche apparaît sur la carte.
- Le bas de la liste compte la sélection, par exemple « 2 appareils sélectionnés ».
- Sélectionner un appareil s'y connecte aussi, ce qui complète des informations comme la version de sauvegarde.

6. Questions fréquentes

6.1 Mises à jour

6.1.1 Tous mes appareils sont déjà à jour — que dois-je voir ?

Une carte qui dit « Tout est à jour » — « Aucune mise à jour n'est disponible pour les appareils à proximité. » C'est l'état recherché : rien à installer.

Vos appareils se trouvent dans **Autres appareils** (appuyez sur le titre de la section pour la déplier), chacun avec sa version actuelle, par exemple « Version : v10.0.0 ».



6.1.2 Que se passe-t-il si une mise à jour échoue en cours de route ?

Votre appareil continue de fonctionner avec le micrologiciel qu'il a déjà :

- Le nouveau micrologiciel est transféré à côté de celui en service.
- L'appareil vérifie le fichier transféré avant de basculer — un transfert incomplet ou corrompu ne remplace jamais un micrologiciel qui fonctionne.
- La carte passe en rouge avec la raison.

Quand vous êtes prêt, appuyez à nouveau sur **Mettre à jour le micrologiciel** ; la mise à jour repart simplement de zéro.



« La mise à jour du micrologiciel du déshumidificateur a échoué. Réessayez. »

6.1.3 Mon appareil s'est déconnecté en pleine mise à jour — est-il endommagé ?

Non. Les déconnexions arrivent — l'appareil redémarre d'ailleurs de lui-même au cours normal d'une mise à jour.

L'application gère une coupure toute seule : elle laisse à l'appareil quelques secondes pour revenir, se reconnecte et relance le transfert.

Si elle ne parvient pas à le retrouver, elle s'arrête et vous l'indique, par exemple « Le déshumidificateur a été déconnecté. Assurez-vous qu'il reste allumé et à proximité, puis réessayez. » Dans ce cas :

1. Rapprochez-vous et vérifiez que l'appareil est alimenté.
2. Appuyez sur **Relancer la recherche**.
3. Relancez la mise à jour.

6.1.4 La barre de progression semble bloquée — qu'est-ce qui est normal, quand s'inquiéter ?

Normal, rien à faire :

- La vitesse du transfert dépend de la qualité du signal Bluetooth, donc un passage lent est normal — restez près de l'appareil.
- Il y a une pause naturelle quand l'appareil redémarre pour appliquer la mise à jour ; la bordure de la carte clignote en ambre pendant que l'application se reconnecte.

N'agissez que lorsque l'application signale un problème :

- Une carte rouge avec un message d'erreur.
- Un état qui reste sur « Connexion perdue — mise à jour en attente » sans se rétablir.

Dans ce cas, rapprochez-vous et réessayez.

6.1.5 Puis-je mettre à jour plusieurs appareils à la fois ?

Oui. Appuyez sur **Mettre à jour tous les appareils**, ou sélectionnez des appareils précis puis appuyez sur **Mettre à jour la sélection**.

L'application traite d'abord les mises à jour du micrologiciel principal, appareil par appareil, puis exécute les mises à jour du module Wi-Fi en un seul groupe — en demandant votre réseau Wi-Fi une seule fois pour tous.

6.1.6 Ai-je besoin d'Internet sur le téléphone pour mettre à jour des appareils ?

Pas pour la mise à jour elle-même — le micrologiciel est transmis à l'appareil en Bluetooth.

- L'application utilise l'Internet du téléphone à son démarrage, pour rechercher et télécharger un micrologiciel plus récent que celui qu'elle embarque (« Recherche de mises à jour du micrologiciel... », « Téléchargement du dernier micrologiciel... »).
- Pas de connexion sur le chantier ? L'application met quand même les appareils à jour avec le micrologiciel intégré.
- Si un téléchargement échoue, vous verrez « Impossible de télécharger le fichier du micrologiciel. Vérifiez la connexion Internet du téléphone, puis réessayez. »

6.1.7 Puis-je quitter l'application ou prendre un appel pendant une mise à jour ?

Gardez l'application ouverte et le téléphone près de l'appareil jusqu'à ce que la carte affiche « Mise à jour réussie ». Si la connexion est malgré tout interrompue, rien n'est endommagé — l'application se reconnecte et continue, ou vous invite à réessayer (voir la question sur les déconnexions).

6.2 Configuration du Wi-Fi

6.2.1 Et si je n'ai pas de Wi-Fi sur le chantier ?

Tout fonctionne sans Wi-Fi, sauf les mises à jour du module Wi-Fi — détecter les appareils, lire les versions et les états, et mettre à jour le micrologiciel passe par le Bluetooth.

- Le réseau Wi-Fi n'est nécessaire que pour mettre à jour le module Wi-Fi d'un appareil.
- L'Internet du téléphone ne sert que lorsque l'application recherche un micrologiciel plus récent au démarrage (sinon elle utilise les fichiers intégrés).

6.2.2 J'ai saisi un mauvais mot de passe Wi-Fi — que se passe-t-il ?

L'appareil essaie de se connecter et échoue ; rien d'autre ne change. La fenêtre **Configuration du Wi-Fi** reste ouverte et affiche « L'appareil ne s'est pas connecté. Vérifiez les identifiants, puis réessayez. » Appuyez sur **Modifier**, corrigez le nom ou le mot de passe, puis appuyez à nouveau sur **Enregistrer et connecter**.

6.2.3 Mon réseau n'apparaît pas dans la recherche

Appuyez sur **Relancer la recherche** dans la fenêtre — l'appareil liste les réseaux les plus forts qu'il capte, jusqu'à 16, donc un réseau faible peut sortir de la liste. Rapprocher l'appareil du routeur aide.

Vous pouvez toujours saisir le nom du réseau vous-même ; comme le dit l'application : « Aucun réseau trouvé. Vous pouvez encore saisir le nom du réseau manuellement. »

Réseaux masqués

Saisir le nom vous-même est aussi la méthode pour rejoindre un réseau masqué.

6.2.4 Le nom de mon réseau contient des accents ou des caractères spéciaux — ça marchera ?

Oui. Les noms de réseau et les mots de passe sont envoyés en UTF-8, donc les caractères accentués fonctionnent. Les limites se mesurent en octets — 32 pour le nom, 64 pour le mot de passe — et les caractères accentués en occupent plus d'un ; c'est pourquoi l'application peut avertir : « Le SSID doit tenir dans 32 octets (les caractères accentués en occupent plus d'un). »

6.2.5 L'application dit que mes appareils sont sur des réseaux Wi-Fi différents — qu'est-ce que ça veut dire ?

L'alerte « Réseaux Wi-Fi différents détectés » apparaît quand les appareils sélectionnés ont des réseaux enregistrés différents : « Les appareils sélectionnés sont sur des réseaux Wi-Fi différents. Ils doivent tous être sur le même réseau avant la mise à jour. Saisissez les identifiants corrects. » Saisissez le réseau qu'ils doivent tous utiliser et l'application l'appliquera à chaque appareil sélectionné.

6.3 Détection des appareils

6.3.1 Pourquoi mon appareil n'apparaît-il pas dans la liste ?

Passez les causes en revue dans l'ordre :

1. **Autorisation refusée.** Si l'autorisation Bluetooth a été refusée, l'application ne peut pas rechercher et vous l'indique : « L'application n'a pas l'autorisation d'utiliser le Bluetooth. Autorisez l'accès au Bluetooth dans les paramètres du téléphone, puis réessayez. » Utilisez **Ouvrir les paramètres**, ou à la main :
 - Sur iPhone : **Réglages → Dri-Eaz Sync → activez Bluetooth.**
 - Sur Android : **Paramètres → Applications → Dri-Eaz Sync → Autorisations**, puis autorisez **Appareils à proximité** (et **Localisation** sur les anciennes versions d'Android).
 Revenez dans l'application et appuyez sur **Relancer la recherche**.
2. **Alimentation et portée.** L'appareil doit être allumé et près du téléphone.
3. **Bluetooth désactivé.** L'écran d'accueil vous l'indique avant même la recherche (voir [Détecter les appareils à proximité](#)).
4. **Connecté à un autre téléphone.** Un appareil déjà connecté ailleurs cesse de s'annoncer et devient invisible pour tous les autres. Fermez l'application sur l'autre téléphone (ou déconnectez-y l'appareil), puis appuyez sur **Relancer la recherche**.

Si rien n'apparaît du tout, l'application dit : « Aucun appareil trouvé. Assurez-vous qu'ils sont allumés et détectables, puis réessayez. »

6.3.2 Pourquoi l'application demande-t-elle l'autorisation Bluetooth (et, sur Android, la localisation) ?

Le Bluetooth est le canal par lequel l'application communique avec vos appareils — sans cette autorisation elle ne peut ni rechercher ni se connecter.

Sur Android, le système lie en plus la recherche d'appareils à proximité à l'autorisation de localisation ; l'application demande donc la localisation, la recherche d'« Appareils à proximité » et la connexion. Elle ne les utilise que pour trouver et mettre à jour vos équipements Dri-Eaz.

Quand l'invite apparaît, appuyez sur **Autoriser** ; en cas de refus, réactivez l'autorisation dans les paramètres du téléphone (voir la question précédente pour le chemin exact).

6.4 Général

6.4.1 Quels équipements l'application prend-elle en charge ?

Plateforme	Modèles
Command Hub Dehumidifiers	LGR 2800i, LGR 3500i, LGR 7000XLi, REVOLUTION, CMC 200, PHD200, LGR145 XL, SYCLONE XL, LGR 6000Li, LGR 6500XLi, G18, DRIZAIR 1800, DRIZAIR 2200
Wrap Series Dehumidifiers	DRIZAIR 1400, LGR 5000Li, DRIZAIR 130P
HEPA Air Scrubbers	HEPA700, AP 700

6.4.2 Quelles langues l'application prend-elle en charge ?

L'application est disponible en trois langues :

- Anglais
- Espagnol
- Français

Pour passer de l'une à l'autre, voir [Comment changer la langue de l'application ?](#)

6.4.3 Comment changer la langue de l'application ?

L'application suit la langue du téléphone.

1. Réglez le téléphone sur l'une des [langues prises en charge](#).
2. Fermez et rouvrez l'application — la langue est choisie une seule fois, au démarrage.

variantes régionales et langue de repli

Toute variante régionale convient — espagnol du Mexique, français du Canada, etc. Un téléphone réglé sur toute autre langue bascule sur l'anglais.

Il n'y a pas de sélecteur de langue dans l'application.

6.4.4 Puis-je l'utiliser depuis un ordinateur plutôt qu'un téléphone ?

En partie. L'application fonctionne aussi dans un navigateur compatible Web Bluetooth (Chrome et les autres navigateurs basés sur Chromium ; le navigateur affiche son propre sélecteur d'appareils lors de la recherche).

Deux vraies limites :

- La configuration du Wi-Fi n'est pas disponible sur le web, donc le travail sur le module Wi-Fi nécessite l'application du téléphone.
- La version web ne peut pas télécharger de micrologiciel plus récent — elle met les appareils à jour avec le micrologiciel intégré à l'application.

Pour le travail quotidien sur un chantier, le téléphone est l'outil prévu.